


# 올바른 지문 입력 방법

## ■ 지문 입력을 위한 손가락 선택

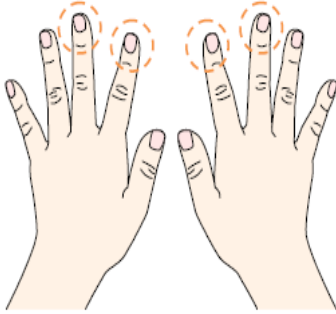

- (1) 특별한 사유가 없는 한, 검지와 중지의 등록과 사용을 권장합니다.
- (2) 검지와 중지에 비해 엄지, 약지 또는 소지는 정확한 위치에 놓기 어렵기 때문에 사용을 피하는 것이 좋습니다.

## ■ 손가락 상태에 따른 대처방안

슈프리마의 지문인식 제품은 계절의 변화나 손가락의 상태 변화에 상관없이 지문입력이 잘 되도록 설계되어 있습니다. 하지만 외부 영향에 따라 지문입력이 어려울 경우 다음 사항을 참고하시기 바랍니다.

- (1) 손가락에 젖었을 때, 물기를 닦은 후 입력합니다.
- (2) 손가락에 먼지 등 이물질이 묻어 있는 경우, 잘 닦거나 털어내고 입력합니다.
- (3) 손가락이 너무 건조하여 입력이 안될 경우(동절기), 손끝에 가볍게 입김을 불거나 로션 등 보습제를 바르고 입력합니다.
- (4) 손가락에 상처나 닳거나 눌린 자국이 있을 때, 등록된 다른 지문을 사용합니다.

## ■ 지문을 센서에 바르게 입력하는 방법

- (1) 지문센서의 불을 확인합니다.
- (2) 손가락을 띄운 상태로 지문센서 표면의 정중앙에 손가락을 위치합니다.
- (3) 손가락을 위에서 아래로 지장을 찍듯이 누른 상태에서 멈춥니다. 센서를 찍어 누르듯이 손가락을 세워서 입력하면 손끝 부분의 지문만이 인식되므로 왼쪽 그림과 같이 접촉되는 면적이 많도록 입력할 것을 권장합니다.



올바른 방법



잘못된 방법

- (4) 신호음이 들리면 손가락을 땁니다.

## ■ 지문 입력시 권고 사항

- (1) 지문인식에서 등록 과정이 매우 중요합니다. 따라서, 처음에 지문을 등록할 때 신경을 써서 올바르게 지문을 입력해야 합니다.
- (2) 인증 성공률이 떨어질 경우 다음과 같은 조치를 권장합니다.
  - 등록된 지문을 지우고 다시 등록합니다.
  - 같은 지문을 추가로 더 등록합니다.
  - 상처 등으로 입력이 어려운 손가락이 있는 경우 등록된 다른 손가락으로 시도합니다.
- (3) 손에 짐을 들거나 손가락에 상처가 나는 경우 등, 등록된 지문의 사용이 어려운 경우를 대비해 두 개 이상의 손가락 등록을 권장합니다.