

X-Station 각 부분의 명칭과 기능



제품 앞면

번호	명칭	기능
1	근접센서	사용자가 가까이 접근하는 것을 감지합니다. 감지 시 LCD 백라이트가 켜집니다.
2	카메라	영상로그를 기록하거나 얼굴검출 시 사용됩니다.
3	LCD화면	현재상태(근태모드, 공지사항 등)와 시간을 표시됩니다.
4	F1~F4	근태이벤트 선택 및 기능키로 사용합니다.
5	카드인식부	카드를 인식하는 부분입니다.


→ 제품 특징



X-Station은 근접식 RF 카드를 지원하는 출입근태 카드단말기입니다.



3.5 칼라 터치 스크린을 적용하여 보다 직관적인 UI를 제공합니다.



카메라가 장착되어 있어 영상로그 저장 및 얼굴검출 기능을 사용할 수 있습니다.



PC나 서버와 직접 연결할 수 있으며 통신 Interface로는 Ethernet과 RS485를 지원합니다.




총 16개의 근태이벤트를 지원하며 '카드' 및 'ID/카드+비밀번호'를 통해 인증할 수 있습니다.



단말기에 사용자 정보 200,000건, 사용자 이미지 5,000건을 저장할 수 있습니다. 또한 일반로그 1,000,000건, 영상로그 5,000건을 저장할 수 있습니다.

기본화면 구성

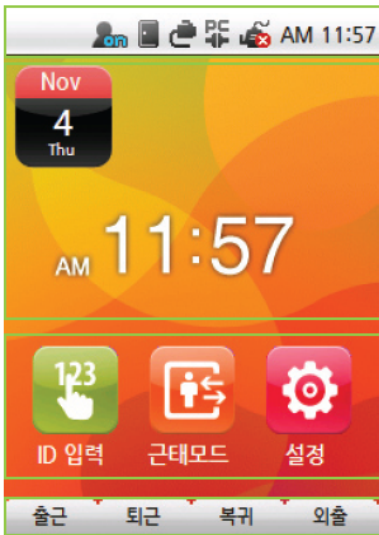

	인증시 얼굴 검출 사용 여부를 표시합니다.		문개폐 상태를 표시합니다.
	이더넷 연결 상태를 표시합니다.		이더넷을 통한 PC 연결상태를 표시합니다.
	RS485 슬레이브 단말기의 경우 호스트 단말기와의 연결 상태를 표시합니다.	현재 시간	현재 시간을 표시합니다.

현재 날짜와 시간을 표시합니다.


	ID 입력 창을 표시합니다.
	확장가능한 추가 근태이벤트를 보여줍니다.
	관리자메뉴에 들어갑니다.

F1~F4 키에 대한 동작을 설명합니다.
해당버튼을 터치할 경우 F1~F4와 동일하게 동작합니다.

대기화면 설명



로그 화면입니다.

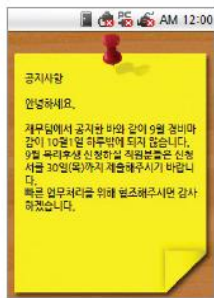

공지사항이 설정된 화면입니다.



고정 근태로 설정된 화면입니다.



자동 근태로 설정된 화면입니다.



단말기가 잠겨있을 경우 화면입니다.



경비중일 경우 화면입니다.



단말기가 통신중일 경우 화면입니다.

→ 관리자 모드

관리자 등록

제품 출하시 사용자가 등록되어 있지 않습니다. X-Station을 설치한 후에는 즉시 관리자를 등록한 후 사용하십시오. 관리자는 사용자의 등록/삭제, 단말기 환경 설정 등의 기능을 사용할 수 있습니다.



대기 화면에서 [설정] 버튼을 누릅니다.



[사용자] 를 선택합니다.



[신규 등록]을 선택합니다.



관리자를 등록할 경우 [관리자 등급]를 체크합니다.


입력사항

ID입력



사용자 ID를 입력합니다. 사용자 ID는 1~ 4294967295 까지 사용가능합니다.

카드입력

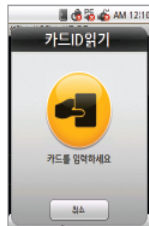

카드 인식부에 카드를 접근시킵니다. 카드 ID는 카드정보를 읽어서 등록됩니다.

이름입력




이름을 입력합니다. (영어로만 입력할 수 있습니다)

비밀번호입력



비밀번호를 입력합니다.

얼굴입력

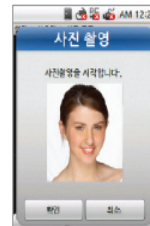


사진이 표시된 부분을 터치하여 얼굴정보를 입력합니다. 얼굴정보는 인증성공 시에 사용됩니다. 사진은 BioStar를 통해서도 저장 가능합니다.

참고

- 카드나 비밀번호 중 하나는 반드시 입력해야 등록할 수 있습니다. 화면 하단의 근태버튼과 F1~F4키는 같은 선택기능이 있습니다. [이전]/[홈]버튼을 누를 경우 F3/F4키를 눌러도 됩니다.

주의

- 관리자가 없는 경우 누구든지 메뉴에 진입하여 단말기 설정이 가능하므로 반드시 관리자를 등록한 후 사용하십시오.

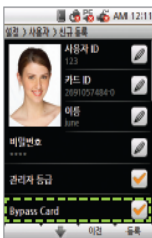

필요한 경우 [Bypass Card] 사용을 설정합니다.



필요한 경우 개별인증 모드 및 출입그룹을 설정합니다.



[등록]을 누르면 관리자등록이 완료됩니다.



등록 확인창이 나타납니다.