
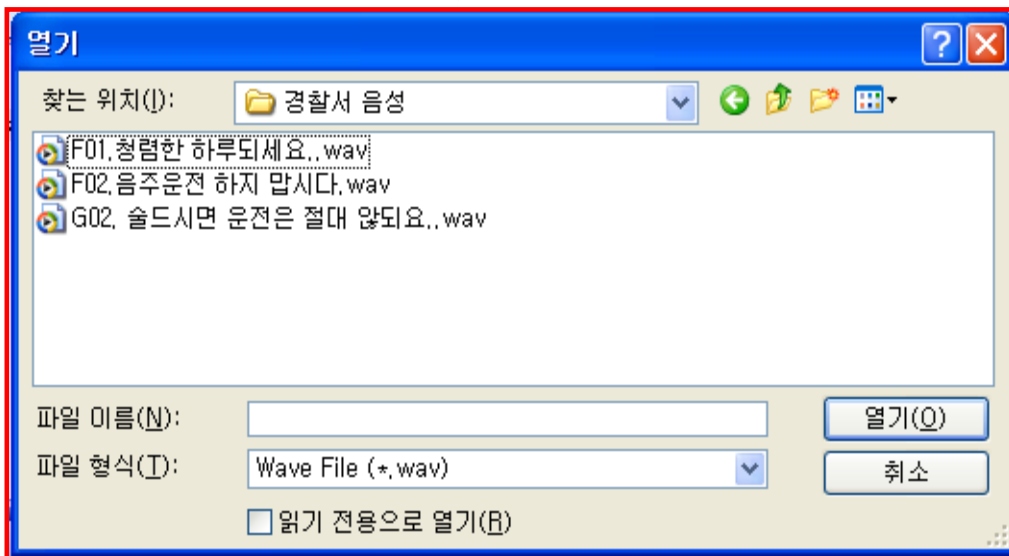


리더기에 음성파일 추가방법

BioAdmin S/W기준으로 작성했으나, BioStar S/W도 동일한 방법으로 작업합니다.

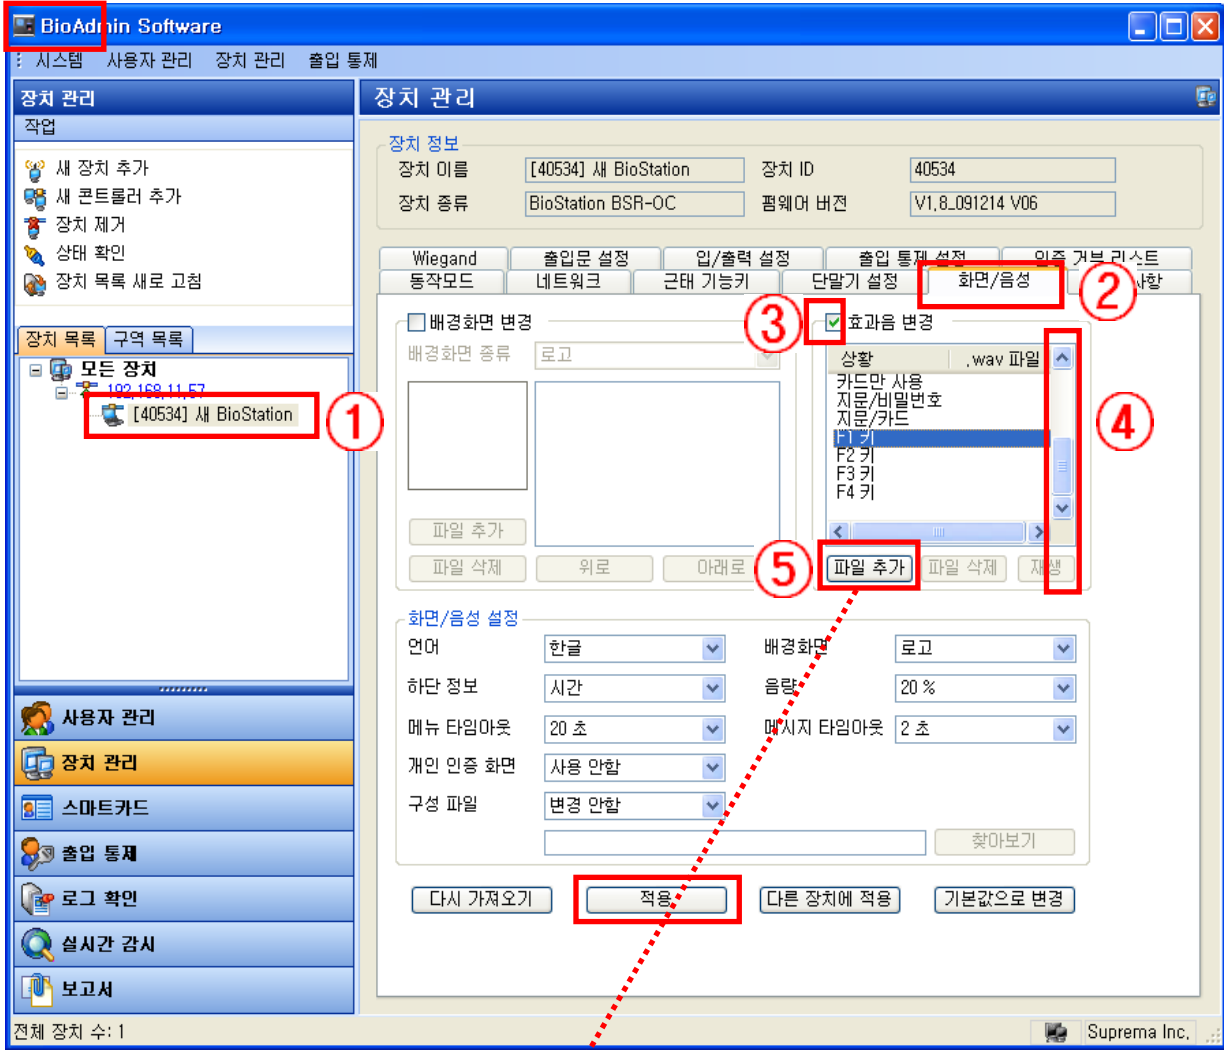

(예: 경찰서에서 사용하는 리더기에 음성파일을 추가하는 경우입니다.)

● 바이오 어드민 프로그램을 실행합니다.

- ① '장치관리'에 있는 장치목록에서 장비를 선택합니다.
- ② 오른쪽 화면에 있는 '화면음성'을 선택합니다.
- ③ 효과음 변경에 'V' 체크합니다.
- ④ 크로스 바를 상하로 이동하여 F1키(출근), F2 키(퇴근)을 각각 선택합니다.
- ⑤ 파일추가를 눌러서 음성파일을 선택합니다.
(음성파일은 F1 키, F2 키 를 각각 선택 후 파일을 추가합니다.)

● 마지막으로 하단 '적용' 버튼을 클릭해서 장비에 음성파일을 전송합니다.

※ 위 기능을 사용하기 위해서는 별도의 음성파일(wav)이 필요합니다.