


■ '유효하지 않은 시간입니다.' 메시지 발생


▶ 아래와 같은 장비를 사용하면서, 지문 체크시 다음과 같은 에러 메시지가 발생할 경우 해결방법

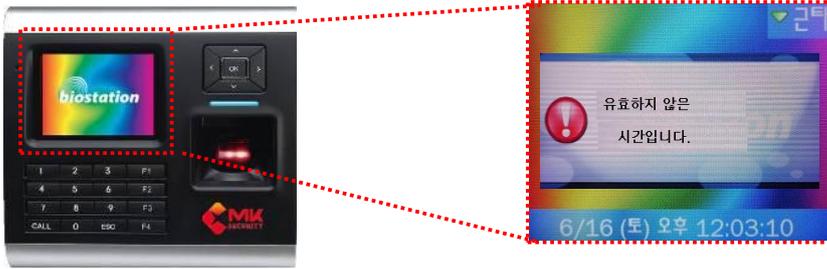

- 관리자 컴퓨터에 설치된 BioAdmin 프로그램을 실행 합니다.



- '장치관리'를 선택 후 다음 작업을 해 주세요.

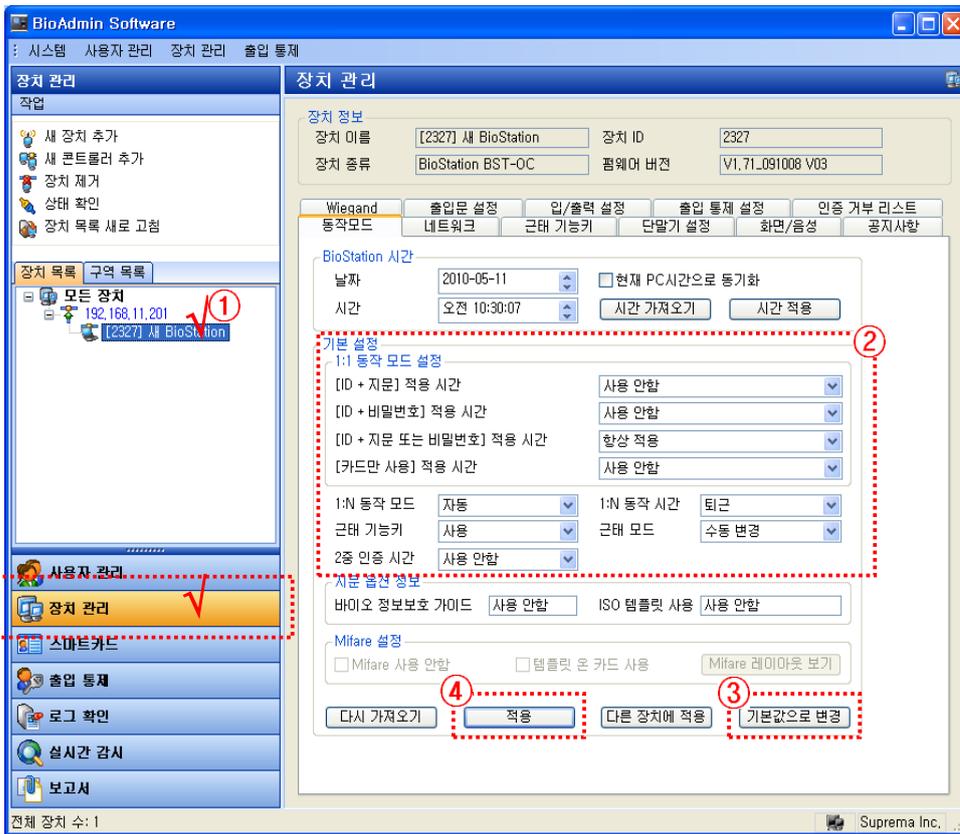

① 장치목록에서 에러 발생한 장비를 선택 합니다.

② 현재 셋팅되어 있는 값을 적어 놓으세요.

③ "기본값으로 변경"을 눌러 주세요.

④ "적용"을 눌러 주세요.

순서대로 실행 하셨으면 지문인식 장비에 지문을 체크해 보세요.

- 지문 체크가 정상적으로 이루어 진다면 ② 원래 값으로 변경뒤 ④ '적용'을 클릭해 주세요.