

## ■ BioLite NET 지문등록 방법

### 1 관리자 등록


1. 제품에 전원을 연결하면,오른쪽과 같은 화면이 표시됩니다.

아이디를 입력한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

2. 암호 4자리를 누릅니다.

3. 동일한 암호를 한번 더 누릅니다.

4. 관리자 등록 완료 화면이 나타납니다.

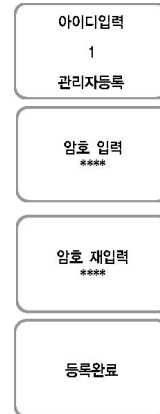

### 1 사용자 등록

- 단말기에 저장하는 경우

신규 사용자 정보를 단말기에 저장하는 경우입니다.

◎ 먼저 단말기에서 **MENU** 누르고 관리자 아이디와 암호를 입력후,


1. ◀/▶ 버튼으로 사용자 아이콘 (  ) 을선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.



2. ◀/▶ 버튼으로 등록 아이콘 (  ) 을선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.



3. 등록 가능한 ID가 표시되면, 그대로 사용하거나 다른 ID를 입력한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.



4. ◀/▶ 버튼으로 등록대상을 단말기로 선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

\* 사용자 정보(지문포함)를 단말기/카드에 저장 할 수 있습니다.



5. ◀/▶ 버튼으로 사용자가 사용할 카드 아이디를 입력할 방식을 선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.



6. ◀/▶ 버튼으로 사용자가 등급을 선택후 [OK] 버튼을 누릅니다.

(사용자 등급 : \* 일반 / 관리자)

\* 관리자 등급만 사용자, 화면/소리, 단말기등을 설정할 수 있습니다.



7. 인증방법에 따라 지문 또는 암호를 입력합니다.


(암호:4~8자릿수,지문:첫번째 손가락/첫번째+두번째 손가락)



참고


[단말기->인증->동작모드->인증모드]에서 설정된 인증방법에 따라 필요한 정보(지문 또는 암호)를 입력 받습니다.

### 지문만 사용 / 지문 또는 암호 / 지문과 암호

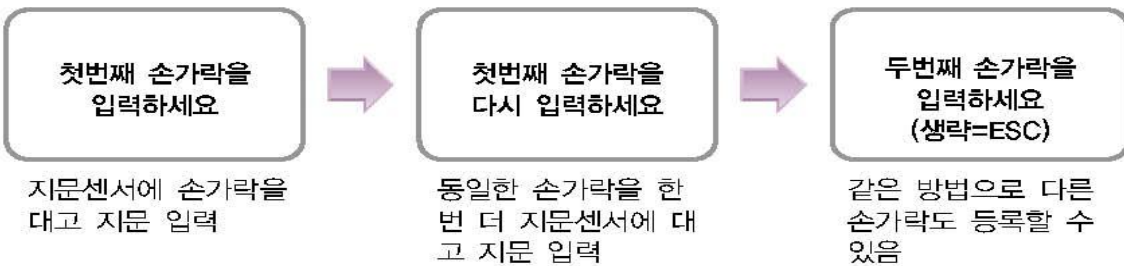

- \*첫번째 등록된 지문을 사용할 수 없는 경우가 있을 수 있으므로 추가로 다른 지문을 등록할 수 있습니다. 다른 손가락을 등록하지 않으려면 [ESC] 버튼을 누릅니다
- \*지문인식을 위해, 사용자의 손가락은 1 개 또는 2 개를 등록하여 출입 시 사용할 수 있습니다.

### 암호만 사용 / 지문과 암호

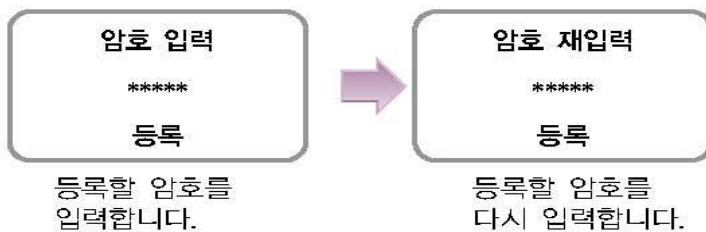

\*암호는 누출방지를 위하여, 가급적이면 4~8 자릿수로 입력하세요

8. 사용자가 정상으로 등록된 경우에는 등록완료

메시지가 나타납니다.

\*사용자는 최대 5,000명까지 등록 가능합니다.

