

■ 통신포트 에러나 리더작업이 안될 때 통신연결상태 확인 방법

- 1. 바이오어드민(지문관리) 프로그램과 근태프로그램이 함께 실행되어 있는지 확인하세요.
- ① 함께 실행되어 있는 경우 통신 연결이 일시적으로 해제될 수 있습니다.



② 시작 메뉴 -> 실행 -> 'CMD' -> 확인

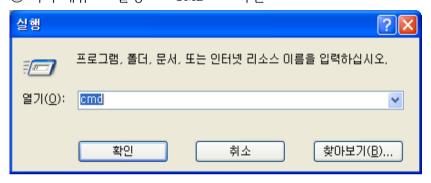

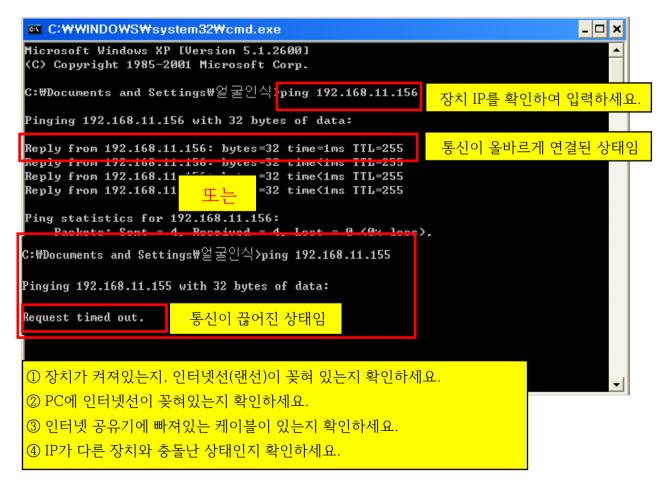


2. IP 충돌일 경우 장치에서 IP 변경하는 방법(BLN)





3. IP 충돌일 경우 장치에서 IP 변경하는 방법(BST)

● 지문인식 장비에서 TCP/IP 주소 변경하는 방법

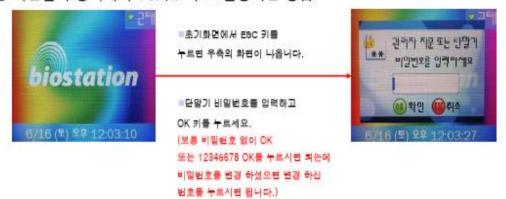


=성공적으로 들어가면 아래의 관리자 초기 메뉴 화면이 표시됩니다.

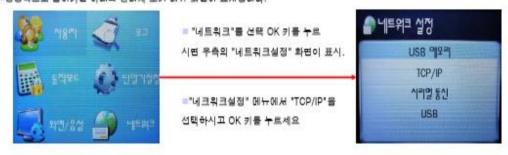

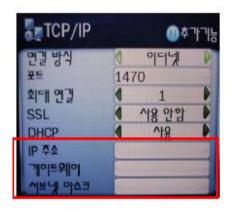

■"TCP/IP"를 선택하시면 옆그림 처럼 메뉴가 나타나는데 여기서 "최대연결"이 16으로 되어 있는지 확인하시고 "DHCP"는 사용안할 보통 기존에 사용하고 계셨으면 설정이 되어 있을것이고

"IP 주소", "게이트웨이", "서보넷마스크"를 변경해 주세요.

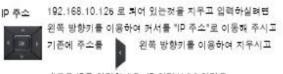

새로운 IP를 입력하세요. IP 입력시 "." 입력은 오른쪽 방향키를 눌러 주시면 "."을 입력 할 수 있습니다.

게이트웨이, 서브넷 마스크도 동일한 방법으로 입력 하시고 OK를 눌러주시면 장비의 TCP/IP가 변경 됩니다.